

スマートフォン用コーティング

スマホ KeePer

作業マニュアル

スマホキーパーは、特徴のあるガラス被膜がスマートフォンの表面、裏面どちらの素材にもしっかりと定着し優れた保護効果を発揮します。

スマホキーパーで使用するツール




「手袋」

STEP.1から使用



「専用マスキングシート」

STEP.2から使用



「アルコール綿」

STEP.3で使用



「マイクロファイバークロス」


STEP.3・4・6で使用



「スマホキーパー」
(コーティング剤)

携帯端末の保護及び艶出し剤
内容量：2.4ml

STEP.4で使用



「専用スポンジ」

STEP.4で使用


作業前にお客様にお願いすること



電源を切る



ケースを外す



必要に応じて
保護フィルムを剥がす

※保護フィルムの上からもコーティングできます。

STEP.1 「手袋」を着ける


- スマホに直接手が触れないようにまずスマホを持つ手に「手袋」を着けます。
- もう片方の手は、「専用マスキングシート」を貼った後に着けます。



STEP.2 「専用マスキングシート」を貼る

- コーティング剤がスマホ内部に入らないように、施工しない箇所に「専用マスキングシート」を貼ります。

注意：
「専用マスキングシート」の貼り漏れがないか
しっかり確認します。

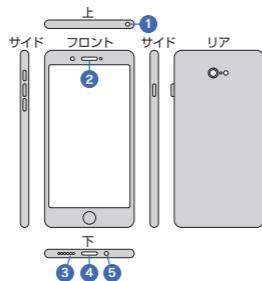


- ①イヤホンジャック ②受話マイク
- ③スピーカー ④充電端子 ⑤送話マイク

STEP.3 「アルコール綿」で除菌・洗浄

- スマホに付いている汚れを、「アルコール綿」でよく拭いて除菌・洗浄をします。
- 洗浄後、残った洗浄剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。



※「マイクロファイバークロス」の
四隅を使用して拭き上げます。

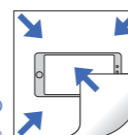

STEP.4 「スマホキーパー」を施工

- ①「専用スポンジ」に「スマホキーパー」の半分を付けて「スマホキーパー」を付けた「専用スポンジ」で、スマホの表面に隙間なく塗ります。



- ②「スマホキーパー」は、塗ったらすぐ膜が定着するので余分な液剤を「マイクロファイバークロス」で拭き取ります。

※「マイクロファイバークロス」の
四隅を使用して拭き上げます。



- ③ 続いて、裏面に①②を繰り返します。



STEP.5 「専用マスキングシート」を剥がす

- 「専用マスキングシート」の剥がし漏れがないか
しっかり確認します。

- ①イヤホンジャック ②受話マイク ③スピーカー
- ④充電端子 ⑤送話マイク



STEP.6 仕上げ拭き

- 「マイクロファイバークロス」のキレイな面で拭き残しがないように拭き上げます。
- カメラのレンズ・突起物の周りは指に「マイクロファイバークロス」を巻いて、
しっかり拭き上げます。



注意：コーティングをするとスマホがスベスベになるため、落とさないようにしてください。

施工動画マニュアル(DVD) スマホキーパー、窓ガラスのウロコ取り、
布シートコーティングの施工マニュアルを収録 **別売500円**